Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Instruction manual

Lecteur MP3

Reference :	MP115
Date :	28/05/2015
Version :	1.3
Language :	French / English

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Instruction manual

Vous venez d'acquérir un produit de la marque CLIPSONIC et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION ET LES CONSERVER POUR TOUTES REFERENCES ULTERIEURES.

Remarque

1. Pour certaines personnes, l'utilisation de cet appareil exige des précautions qui sont présentées en détails dans la note jointe. Avertissement concernant les risques d'épilepsie et les précautions à prendre lors de l'utilisation des jeux vidéo :
   a. Arrêtez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.
   b. Veillez à jouer dans une pièce bien éclairée.
   c. Pendant l'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

2. Utilisez uniquement les écouteurs fournis avec l'appareil pour obtenir une bonne qualité acoustique. CLIPSONIC garantit que le niveau de puissance maximum de ses lecteurs audio est conforme à la réglementation et a passé les certifications nécessaires. Si vous devez remplacer les écouteurs, contacter votre détaillant afin de commander le même modèle d'écouteurs que celui livré par CLIPSONIC.
   a. La puissance acoustique de cet appareil est limitée à 100 décibels (100dBA).
   b. La puissance de sortie maximale de ce lecteur a été limitée à 150 mV.

3. Si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez prendre en compte que les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Veuillez l'éliminer de façon correcte ou contacter les autorités locales ou le distributeur pour obtenir plus d'informations sur l'élimination adaptée de ce produit. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

4. Concernant la sécurité routière, il est conseillé de ne pas utiliser les écouteurs pendant la conduite d'un véhicule. L'utilisation des écouteurs en conduisant est dangereuse et illégale dans certaines régions. En particulier, il est dangereux de porter les écouteurs notamment sur les passages piétons car cela peut causer des accidents.

A pleine puissance, une écoute prolongée peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.

Clip Sonic®
TECHNOLOGY
Instruction manual

Table des matières

Page

Table des matières---------- 3
Consignes de sécurité importantes ---------- 4

01 Présentation du lecteur
Introduction ---------- 5
Commandes et emplacement des pieces ---------- 5
Batterie ---------- 6

02 Démarrage
Interrupteur marche/arrêt---------- 7
Connexion à l'ordinateur ---------- 7
Chargement de contenus---------- 7

03 Utilisation du lecteur
Lecture de la musique---------- 8
Options de la musique ---------- 8
Enregistrement ---------- 9
Ecouter les enregistrements ---------- 9
Lecture de textes---------- 9
Réglages ---------- 9

04 Informations supplémentaires
Guide de dépannage - ---------- 10
Spécifications ---------- 10

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SECURITE AVANT D'UTILISER VOTRE LECTEUR CLIPSONIC.

1. Lire le manuel en entier pour garantir une bonne utilisation.
2. Conserver le manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.
3. Ne pas utiliser le casque/les écouteurs en voiture, sur un vélo ou lorsque vous conduisez n'importe quel autre véhicule motorisé. Ce comportement peut engendrer un danger et peut s'avérer illégal dans certaines régions. Ecouter de la musique avec le casque/les écouteurs pendant que vous marchez ou que vous pratiquez d'autres activités peut également s'avérer dangereux. Vous devez vous montrer extrêmement prudent et arrêter d'utiliser l'appareil dans des situations potentiellement dangereuses.
4. Eviter d'utiliser le casque/les écouteurs à un volume élevé. Les experts recommandent de ne pas abuser de l'écoute prolongée et forte de musique. Garder le volume à un niveau modéré de façon à pouvoir entendre les sons extérieurs et à être remarqués par les autres.
5. Conserver votre lecteur loin des éviers, des boissons, des baignoires, des douches, de la pluie et d'autres sources d'humidité. L'humidité peut provoquer des électrochocs avec n'importe quel dispositif électronique.

Conseils de nettoyage

Suivez ces conseils pour assurer une longue vie à votre lecteur :

- Nettoyer votre lecteur avec un linge doux et humide utilisé pour les lentilles en verre.
- Ne pas laisser les enfants utiliser le lecteur sans surveillance.
- Ne jamais forcer les connecteurs dans les ports de votre lecteur ou de votre ordinateur. S'assurer que les connecteurs ont la même forme et la même taille avant toute connexion.
- Ne pas démonter, détruire, court-circuiter ou brûler la batterie car cela peut occasionner un incendie, des blessures, des brûlures ou d'autres dangers.

Consignes de mise au rebut

Ne pas jeter cet appareil avec les ordures non triées. Une mise au rebut incorrecte peut être néfaste à l'environnement et à la santé de l'homme. Se référer à l'autorité locale pour obtenir des informations sur le retour et les systèmes de collecte de votre localité.

A usage domestique et personnel

Cet appareil est conçu pour être utilisé comme moyen d'enregistrement et de lecture à des fins de divertissements domestiques et personnels. La copie et l'utilisation commerciale de matériaux assortis de droits d'auteur sans l'autorisation du propriétaire de droits d'auteur peuvent être interdites par la loi. L'utilisation de votre lecteur conformément à toutes les lois relatives à la propriété et aux droits d'auteur applicables demeure la responsabilité de l'utilisateur du produit.

01 Présentation du lecteur

Introduction

Félicitations pour votre achat du **Lecteur MP3 MP115**. Veuillez lire ce manuel d'utilisation pour connaître les fonctions et les commandes de cet appareil.

Commandes et emplacements des pièces

Control	Function
MENU	Appuyer pour aller dans les sous menus. Rester appuyer pour aller dans le menu principal. Sélectionne un mode, une fonction ou un réglage
PLAY/PAUSE	Bascule entre lecture et pause Sortie des sous menus
BACK	Navigation haut ou à gauche En mode lecture, appuyer pour la piste précédente. Rester appuyé pour un retour rapide
NEXT	Navigation bas et à droite En mode lecture, appuyer pour la piste suivante. Rester appuyé pour une avance rapide
VOLUME	Appuyez pour régler le niveau sonore.

Part	Function
POWER SWITCH	Faites glisser l'interrupteur sur ON pour allumer le lecteur. Faites glisser l'interrupteur sur OFF pour éteindre le lecteur.
EARPHONE JACK	Connectez les écouteurs ici pour une écoute personnelle
USB PORT	Branchez le cable USB ici pour charger le lecteur
CARD SLOT	Insérez la carte Micro SD ici pour stocker des données

Batterie
Le lecteur CLIPSONIC est équipé d'une batterie rechargeable interne. Lors de la toute première utilisation du lecteur, ne pas oublier de charger complètement la batterie.

Voyant de statut de la batterie
Le voyant de statut de la batterie se situe dans l'angle supérieur droit de l'écran. Lorsque le lecteur est complètement chargé, le témoin de batterie est plein. Il décroît progressivement avec l'utilisation du lecteur. Lorsque la batterie est à plat, le voyant de statut de la batterie est vide et vous devez recharger le lecteur immédiatement.

Chargement
Pour charger la batterie, suivez ces étapes :
1. Connectez la plus petite extrémité du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Connectez la plus large extrémité du câble USB sur le port USB disponible de l'ordinateur.
3. L'ordinateur doit être allumé dans la plupart des cas pour que la batterie puisse se recharger. Vous ne pouvez pas utiliser votre lecteur tant qu'il est connecté à l'ordinateur.
4. Pour arrêter le chargement, déconnecter simplement le lecteur.

NOTE
• La batterie peut également être chargée en utilisant un adaptateur secteur.
• Certains ports de faible puissance USB peuvent ne pas fournir assez de puissance pour charger le lecteur
• Charger la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 ° C (41 à 95 ° F).
• Les boutons de commande du lecteur sont indisponibles alors qu'il est connecté à un ordinateur.
• Si l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie alors que le lecteur est connecté via le câble USB, la batterie du lecteur ne se charge pas. Au lieu de cela, le lecteur continue à consommer de l'énergie de la batterie et à la décharger.
• Ne laissez pas le lecteur connecté pendant une période prolongée à un ordinateur portable non branché au secteur, car le lecteur pourrait décharger la batterie de l'ordinateur.

IMPORTANT

- Le chargeur doit rester éloigné de toute source liquide pour éviter les incendies ou les électrochocs.
- La durée de chargement de la batterie ne doit pas excéder 12 heures.
- Ne pas utiliser un chargeur endommagé. Une surcharge ou une charge insuffisante peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

02 Démarrage

Interrupteur marche/arrêt
L'interrupteur sert à allumer et à éteindre le lecteur. Faites glisser l'interrupteur vers la position **ON** pour allumer le lecteur. Faites glisser l'interrupteur vers la position **OFF** pour éteindre le lecteur.

Connexion à l'ordinateur
Pour connecter le lecteur CLIPSONIC à votre ordinateur, suivez ces étapes :
1. Connectez la plus petite extrémité du câble USB sur le port USB du lecteur.
2. Connectez la plus large extrémité du câble USB sur le port USB disponible de l'ordinateur.
3. Votre lecteur CLIPSONIC apparaît dans le menu **Démarrer** comme Disque amovible.

Pour enlever le lecteur CLIPSONIC de votre ordinateur, déconnecter simplement le câble USB du lecteur une fois le chargement, le transfert des fichiers ou la mise à niveau du micrologiciel terminée.

IMPORTANT

- Ne pas déconnecter le lecteur pendant le transfert des données. Si vous déconnectez le lecteur de l'ordinateur pendant le transfert des données, vous risquez d'endommager l'appareil.

Chargement de contenus
Vous pouvez transférer des fichiers musique, vidéo, photo et texte pris en charge depuis votre ordinateur vers le lecteur CLIPSONIC en utilisant la méthode glisser-déposer dans Windows.

Glisser/Déposer
Suivez ces étapes pour glisser/déposer les fichiers pris en charge vers votre lecteur CLIPSONIC :
1. Connectez le lecteur CLIPSONIC à l'ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur Windows.
3. Votre lecteur CLIPSONIC apparaît dans le menu **Démarrer** comme Disque amovible. Double-cliquez sur le lecteur.
4. Glissez/Déposez les fichiers pris en charge depuis l'ordinateur vers le lecteur.

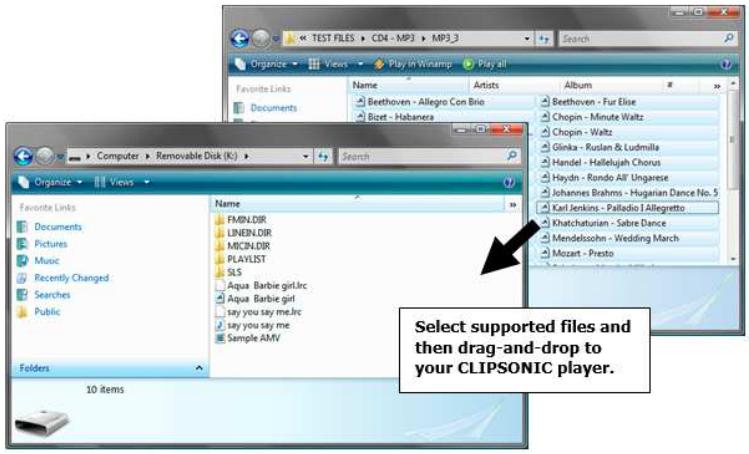

03 Using the player

Lecture de la musique
Le lecteur CLIPSONIC prend en charge les formats de fichier **MP3**, **WMA** et **WAV**.

Suivre ces instructions pour lire la musique
1. Sélectionner **'Music'** dans le menu principal. Appuyer **MENU** pour entrer
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une chanson.
3. Appuyez sur **PLAY /PAUSE** pour commencer la lecture.

Options de Musique
En mode lecture, appuyer sur MENU pour entrer dans le sous-menu. Utiliser **NEXT** ou **BACK** pour surligner une option. Appuyer sur **MENU** pour sélectionner l'option. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour quitter

Ajustement du volume
Pendant la lecture, rester appuyé sur VOL pendant 2 secondes, puis appuer sur **NEXT** ou **BACK** pour ajuster le volume.

Répéter
Choisissez la lecture répétée ou aléatoire.

Egaliseur
Choisir le paramètre de l'égaliseur selon la musique que vous écoutez :

NORMAL | ROCK | POP | CLASSIQUE | SOFT | JAZZ | DBB

NOTE

- Certains réglages de l'égaliseur ne sont pas adaptés pour certains genres de musique / types spécifiques et peuvent causer une distorsion en particulier à des niveaux sonores élevés. Dans de tels cas, s'il vous plaît changer le GEQ à un réglage différent.
- DBB signifie Dynamic Bass Boost

Enregistrement

Le lecteur CLIPSONIC a un micro intégré qui vous permet d'enregistrer votre propre vois, une interview ou un discours.

Suivre les instructions suivantes pour réaliser un enregistrement :

1. Sélectionner **'RECORD'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour commencer l'enregistrement ou mettre en pause.
3. Rester appuyer sur **MENU** pour enregistrer le fichier et sortir du mode **RECORD**

Ecouter les enregistrements

Pour lire vos enregistrements :

1. Sélectionner **'VOICE'** dans le menu principal. Appuyer sur **MENU** pour entrer
2. Appuyer sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner un enregistrement.
3. Appuyer sur **PLAY/PAUSE** pour commencer la lecture.

Lecture de textes

Le lecteur CLIPSONIC peut lire le format de fichier TXT.

Pour lire un fichier :

1. Sélectionner '**TEXT**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner un texte.
3. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour afficher le texte à l'écran.
4. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour faire défiler les pages.

Réglages

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre lecteur CLIPSONIC. Suivez ces étapes pour modifier les paramètres du système.

1. Sélectionnez '**SETTING MODE**' dans le menu principal. Appuyez sur **MENU** pour entrer.
2. Appuyez sur **NEXT** ou **BACK** pour sélectionner une option. Appuyez sur **MENU** pour confirmer.
4. Appuyez sur **PLAY / PAUSE** pour quitter.

04 Informations complémentaires

Guide de dépannage

Impossible d' allumer l'appareil.
• Vérifier que la batterie soit chargée et l'appareil allumé.

Aucun son ne sort des écouteurs
• Vérifier que le volume n'est pas au minimum et que les écouteurs sont correctement connectés.
• Vérifier que le fichier MP3 n'est pas corrompu.

Codes indéchiffrables sur l'écran d'affichage.
• Vérifier que vous avez choisi la langue d'affichage correcte.

Impossible de télécharger de la musique normalement.
• Vérifier que le câble USB n'est pas endommagé ou est correctement connecté.
• Vérifier s'il ya encore la mémoire disponible.

Pas de fichier mais occupation d'une certaine capacité de mémoire.
• Vérifier que le lecteur ne contient pas de fichiers cachés enregistrés dans le lecteur.
• Le brancher à l'ordinateur et essayer de formater la mémoire. (Système de fichier recommandé: FAT ou FAT32)

Spécifications

PC connection	:	USB 2.0
Format musique	:	MP3, WMA, AMV, WAV
Fonctionne sous temperature	:	-50 to 40 °C
Système d'exploitation	:	Windows XP and higher, Mac OS 10.0 et plus

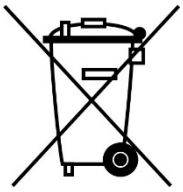

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2011/65/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis